

Laptopfodral efter datorns mått

Den här konstruktionen bygger på att en modern dator är så tunn att bredden på en dragkedja räcker som remsa runt om.



1. Mät datorn

Fodralet sys av två lätt vadderade sidostycken som sys samman med en smal remsa.

Remsan görs av en dragkedja som förlängs med två tygkanaler så den når runt ytterkanten. I och med att förlängningen görs som kanaler blir det inga råa sömmar på remsan.

Jag gör remsan med rejäl marginal på längden för jag tycker det är enklast att klippa den i rätt längd efter att jag sytt fast största delen.

I mitt fall är datorn 21*31 cm. Då blev mina mått så här:

Sida: Yttertyg, mellanlägg, innertyg: 23*33 cm

Kanaler: 35*7 cm. (Eftersom den dragkedja jag valt är 2,5 cm bred.)

Dragkedja: 50 cm.


Sida med lätt rundade hörn:

2 st yttertyg
2 st innertyg
2 st mellanlägg (jag använder Vliseline H630)

Storlek och form som datorn +
1 cm sömsmån.

2 st tygbitar till kanaler i ett tyg som matchar dragkedjan.

Dubbelt så breda som dragkedjan plus sömsmån. Längd så att den färdiga remsan når runt hela datorn med mycket god marginal.



Dragkedja: lång som datorns långsida plus ungefär 20 cm

2. Sidorna



Sy samman yttertyg, mellanlägg och innertyg med en tät och bred sicksack runt om. På så vis får jag en stabil kant att hantera när fodralet ska moteras.

3. Remsan



1. Sy de två kanalerna genom att sy samman långsida mot långsida med rätsidan inåt.
2. Pressa ut sömmen och pressa kanalen platt.
3. Trä in dragkedjan i den ena kanalen så att bara den allra yttersta millimetern av dragkedjan tittar ut. Sy en söm tvärs över.
4. Vräng kanalen rätt. Sy en söm tvärs över vecket.
5. Gör likadant i andra änden av dragkedjan.




Så här ska den färdiga remsan se ut. En dragkedja förängd av tygkanaler i varje ände.

4. Montering av första sidostycket



Nåla eller nyp fast remsan runt om det ena sidostycket. Låt gärna remsan gå någon millimeter utanför sidostyckets kant. Då går det att dölja kanten med en stickning i nästa steg.

Lämna öppet ca en decimeter i underkanten och sy fast remsan. Även om jag räknat 1 cm sömsmån vid tillklippningen syr jag med något smalare. I och med att jag syr i vävt tyg är det bra att få några millimeter tyg extra så det inte blir för tajt.

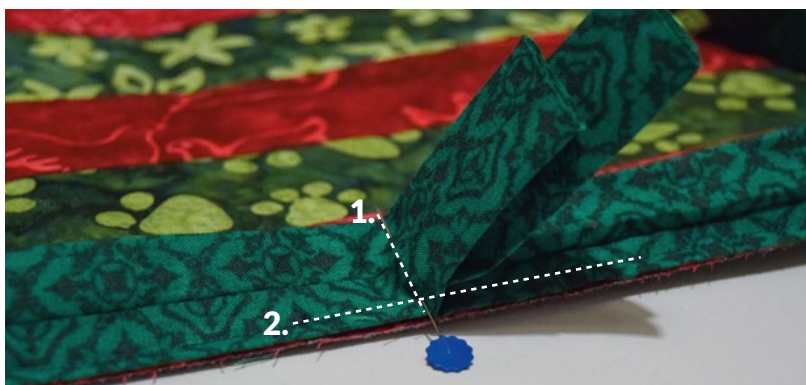

När remsan är nästan helt fastsydd syr jag ihop den och klipper av överlappningen. Sedan syr jag den sista biten av sömmen.

På det här viset behöver jag inte räkna så ruskigt noga på längden - jag tycker annars det är väldigt knepigt att få längden rätt med rundade hörn.

5. Sy ner sömmen med en stickning



Vik ner remsan och sy en stickning från framsidan. Dels gör det sömmen starkare, dels kan det dölja sidostyckets sicksackkant.



Jag misslyckades lite i hörnen men i stort sett har jag fått till en snygg dold kant.

6. Montering av andra sidostycket



Det andra sidostycket monteras som det första. Kom ihåg att ha dragkedjan lite halvöppen (eller helöppen om du gillar det).

Stickningen på andra sidostycket var jag nervös inför. Med dragkedjan fullt öppen var det enklare än jag vågat hoppas. Jag började på mitten av undersidan så att jag inte behövde ha så mycket tyg krängt över maskinen.