Sadelöverdrag till cykel

Det finns olika typer av sadelöverdrag - sådana som förhindrar att sadeln blir blöt när du inte använder cykeln och sådna som förhindrar att rumpan blir blöt när du cyklar.

Detta är av den andra typen - alltså är fuktspärren vänd inåt, mot den förmodat blöta sadeln. Beskrivningen kan enkelt göras om till den andra typen.

Du behöver:

Tyg till sittdynan, ca 25*30 cm

Fleece eller annat mellanlägg, ca 25*30 cm

Vaxduk, ca 25*30 cm

En tygremsa till sidorna. Det blir enklast att sy om tyget är lite mjukt och följsamt. ca 14*90 cm

Resårband, ca 40 cm

En mall av formen på din cykelsadel.

På de sista sidorna finns de mallar jag gjort för våra cyklar. Använd dem om de funkar för dig, rita annars egna.

Steg 1 - Rita av mallen på tyget

Rita av din mall på tyget som ska vara överst.

Jag har ritat med skräddarkrita så det syns tyvärr lite otydligt i fotot.

Egentligen går det att rita med vad som helst - linjen kommer inte att synas när överdraget är klart.

Steg 2 - Quilta om du vill

Jag börjar med att quilta ihop övertyget med fleecebiten.

Dels tänker jag att det ger en trevlig stadga men framför allt tycker jag det är kul att quilta.

Observera att jag INTE quiltar i vaxduken. Då skulle det nog bli hål i den som kan släppa in vatten.

Om du inte gillar att quilta går det säkert att hoppa över.

Steg 3 - Sy ihop alla lager till sitsen. Klipp sedan ut formen

Lägg ihop alla lager till sitsen - tyg, fleece och vaxduk. Vaxduken ska vara underst med den plastiga sidan vänd nedåt.

Jag nålar bara i ytterkanterna för att inte göra hål i vazduken i onödan.

Sy med en smal zigzag i den linje du ritade så att alla lagren fästs ihop. Jag använde stygnlängd 3, bredd 2.

Klipp sedan ut din form några mm utanför zigzagen.

Steg 4 - Remsan till kanten

Mät runt delen till sitsen vilken omkrets den har. Klipp remsan minst 5 cm längre. Jag gör så här för att inte riskera att det saknas en bit på slutet.

Som bredd på remsan tycker jag 14 cm är lagom .

Det inkluderar 1 cm sömsmån mot sitsen och ca 3 cm kanal för resåren.

Sy sedan kanalen men sy inte hela vägen. Börja och sluta ca 10 cm från kanten. Den sista biten sys efter att remsan klippts ner och sytts ihop.

Det är bra att zigzaga andra långsidan.

Steg 5 - Sy fast remsan

Sy fast remsan runt nästan hela kanten - lämna ungefär 5 centimeter där du inte syr fast den och låt ungefär 5 cm marginal vara osytt. Jag gör den öppningen längs den raka bakkanten.

Här har jag börjat sätta samman. Klämman högst upp till höger visar var jag tänker börja sy.

Jag bryr mig inte om klämmor hela vägen. Det går bra att sy långsamt och peta remsan på plats efter hand.

När jag syr lägger jag arbetet i symaskinen så som det ligger på bilden, alltså med vaxduken underst och remsan överst.

Fastsydd remsa

Så här blir det. Remsan fastsydd runtom med en öppning på ca 5 cm och överlapp på bägge sidor.

Steg 6 - Sy ihop remsan och laga ”hålen”

Nu är det tre korta sömmar kvar att sy:

1. Klipp ner remsan så den blir lagom lång och sy ihop den. Det är lite knöligt och trångt, men det går.

2. Sy ihop den lilla öppningen mot sitsen.

3. Vik ner och sy det sista av kanalen. Lämna en öppning på ca 5 mm för att kunna trä in gummibandet.

Steg 7 - Trä i gummibandet

Gummibandet ska vara ungefär hälften så långt som tygremsan är så sitter det tajt och bra.

Kort, bred sadel

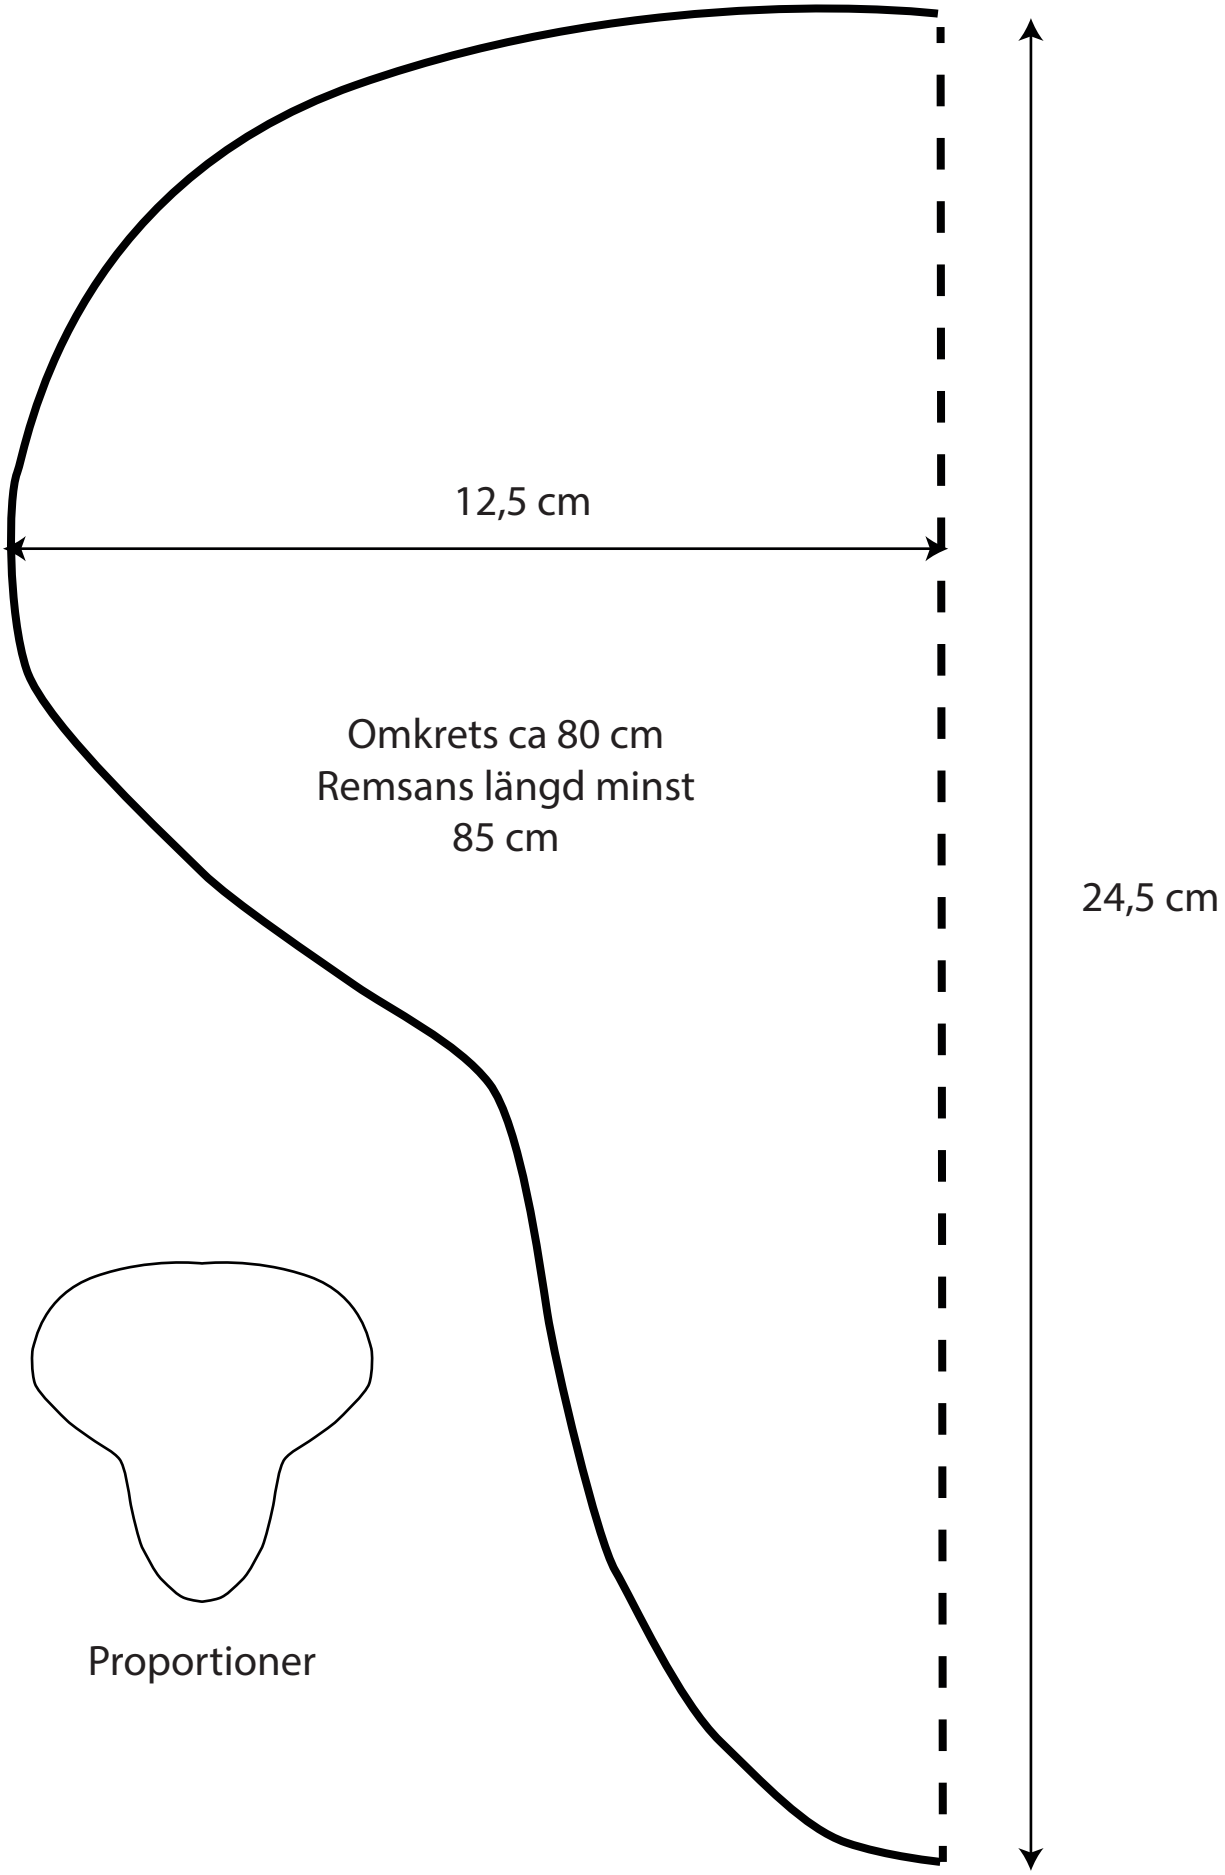
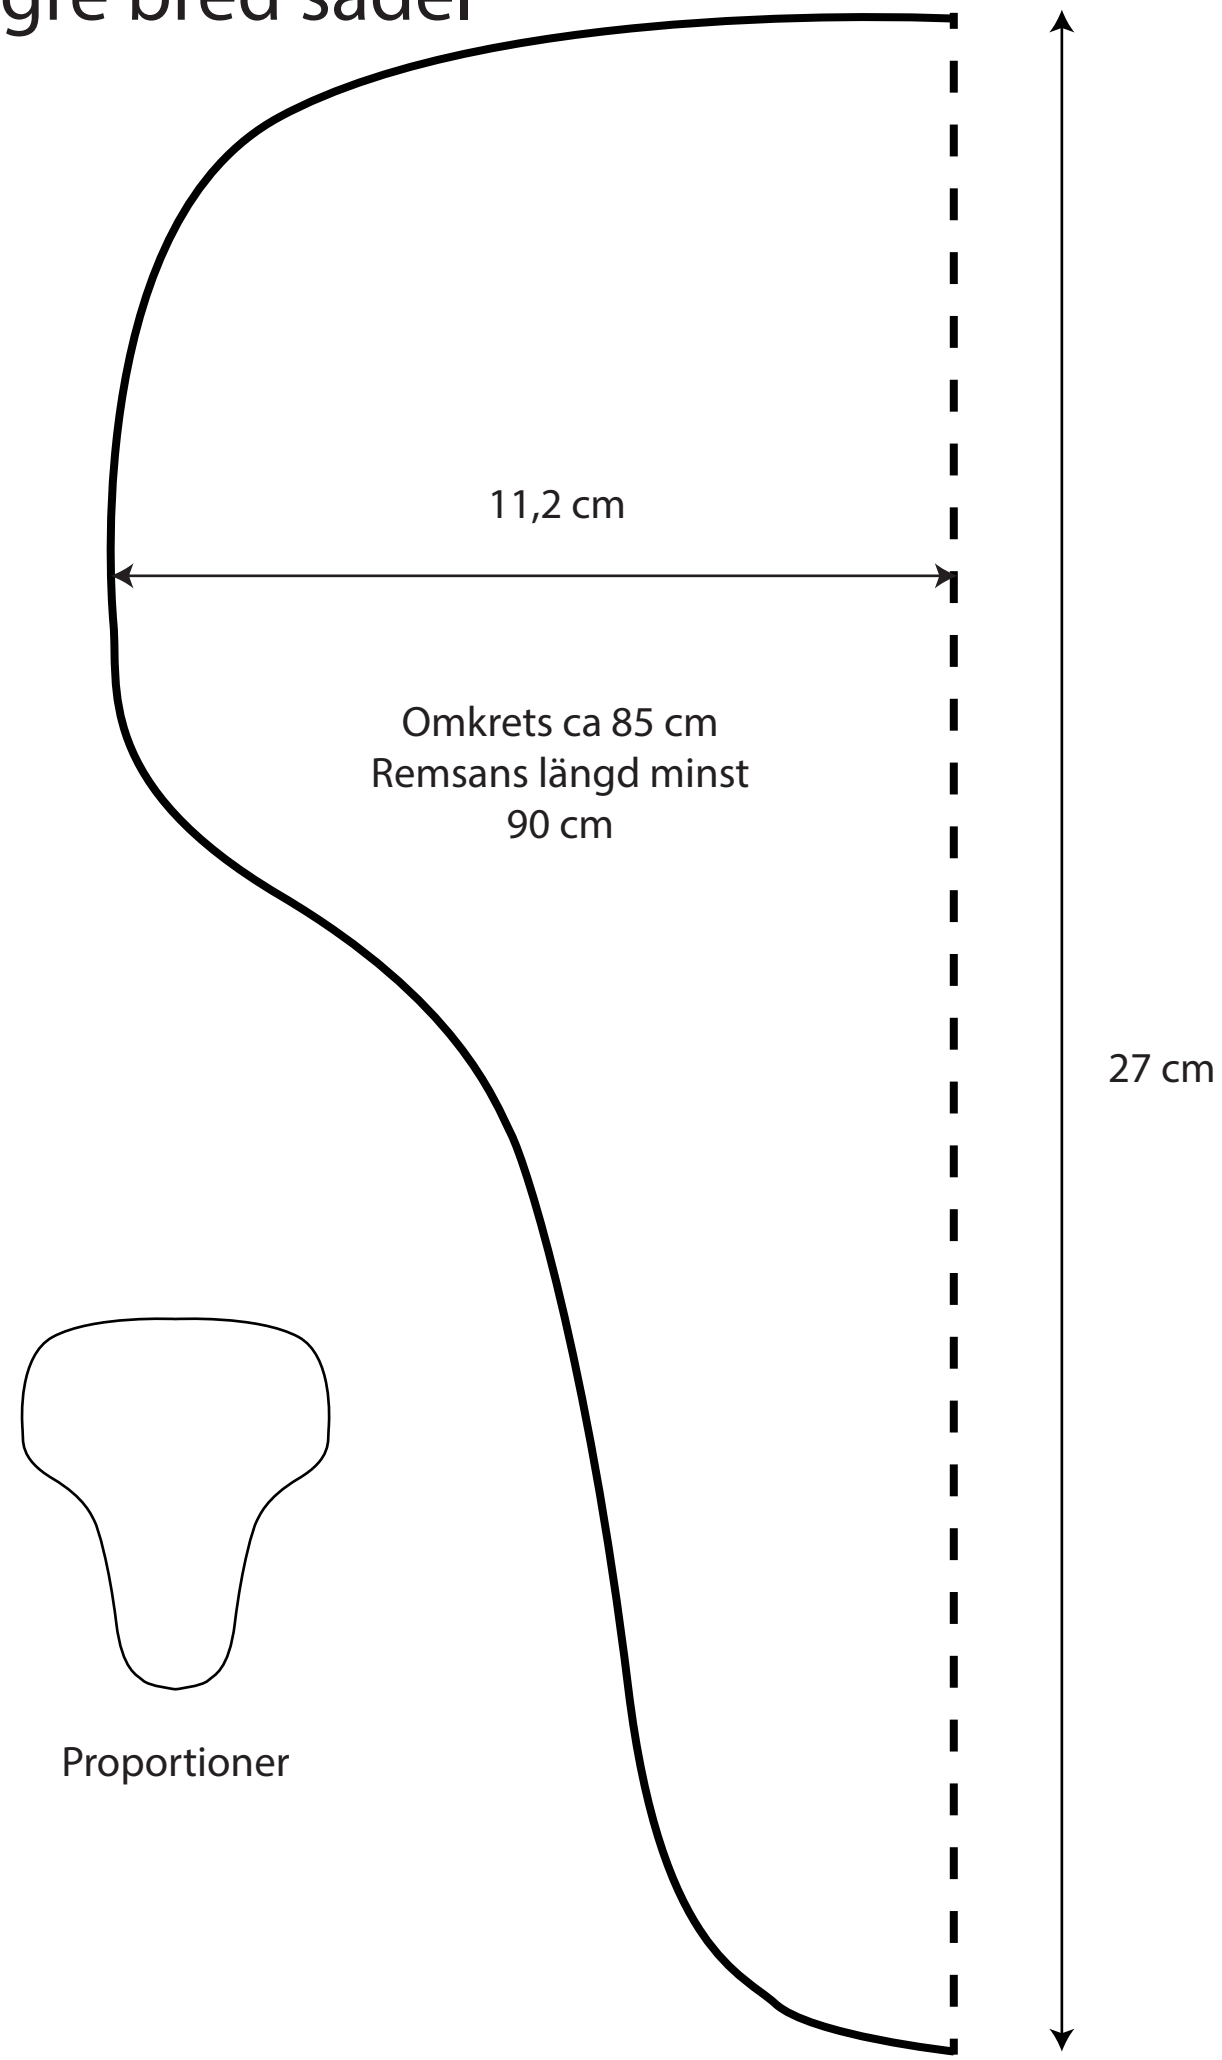
Längre bred sadel